



① ヘッドレストの上下調節

ヘッドレスト本体を上を持ち上げることで、位置を調節することができます。最上段まで持ち上げると一番低い状態に戻ることができます。

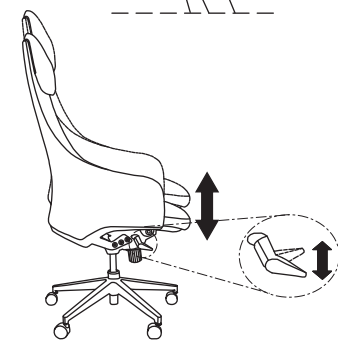


② 座の上下調節

座に体重をかけた状態で、右下の座上下調節レバーを上引くと座が下がり、レバーを離すと任意の位置で固定できます。腰を浮かせた状態でレバーを上引くと、座が上がります。

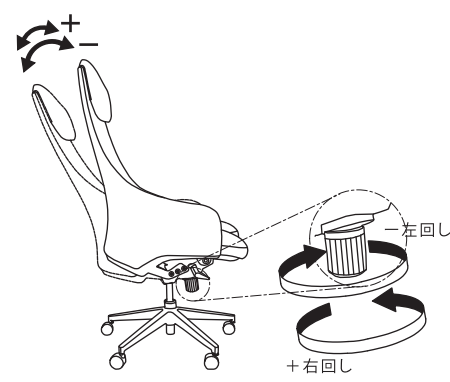

③ ロッキングの強弱

座下にあるロッキング調整ツマミを回転させることでロッキングの強弱を調節できます。+の方向に回すと反発力が高く硬くなり、-の方向に回すと反発力が低く柔らかくなります。

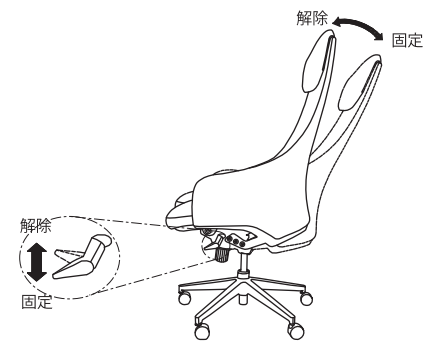

④ ロッキング固定/解除

座左下のロッキング固定/解除レバーを上げると背面のロッキングが可能になります。レバーを下げるとロッキングが固定され、任意の位置に調整することができます。