


【操作説明書】 PLUME CHAIR / プリュームチェア

① アームの上下調節

アーム可動ボタンを押し上げながらアームパッド部を上下に動かすことで、アームの高さを調節することができます。

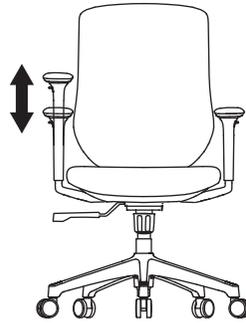

② ロッキングの強弱

座下にあるロッキング調整ツマミを回転させることでロッキングの強弱を調節できます。+の方向に回すと反発力が高く硬くなり、-の方向に回すと反発力が低く柔らかくなります。




アーム可動ボタン



③ 座の上下調節


座に体重をかけた状態で、右下の座上下調節レバーを上へ引くと座が下がり、レバーを離すと任意の位置で固定できます。腰を浮かせた状態でレバーを上へ引くと、座が上がります。

レバー (座上下調整)

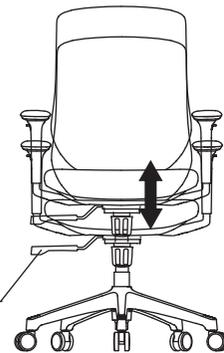


④ アームの前後左右調節

アームパッドを前後左右にスライドすることで位置を調節することができます。

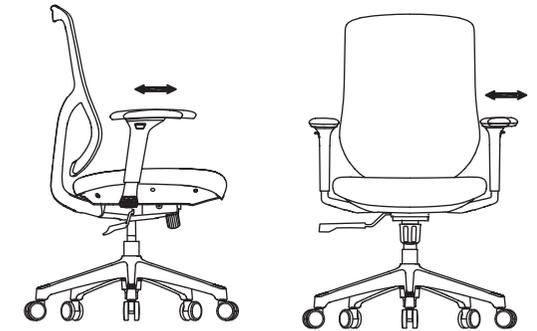

⑤ ロッキング固定/解除

座右下のロッキング固定/解除レバーを外側に引き出すと背面のロッキングが可能になります。レバーを内側に押し込むとロッキングが固定され、任意の位置に調整することができます。

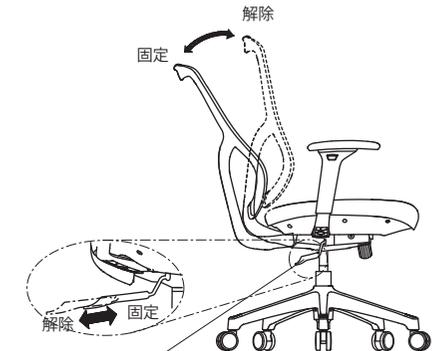

レバー (ロッキング固定/解除)

